



RGB CONTROL GUIDE

1. Please ask for professional help if you don't know how to install.
2. Make sure you're working on a power-off PC.
3. If you have any doubt about components list or product itself, please contact your original reseller/retailer or Alpenföhn®.


www.alpenfoehn.de

FACEBOOK: [fb.alpenfoehn.de](https://www.facebook.com/alpenfoehn.de)
INSTAGRAM: [ig.alpenfoehn.de](https://www.instagram.com/alpenfoehn.de)
YOUTUBE: [yt.alpenfoehn.de](https://www.youtube.com/alpenfoehn.de)


Motherboard RGB Sync

CAUTION

Wrong connection will damage the device and cause mal-function!




Connect the fans' RGB header to the RGB splitter wire. Please make sure the pin with Arrow connects to the one with Arrow too.



Connect the single header of RGB splitter wire to the motherboard RGB header. Please make sure the pin with Arrow connects to the pin indicates +5V.

Download RGB Sync software that is compatible with your Motherboard and adjust RGB color and mode in the software.

RGB Control With RF Controller

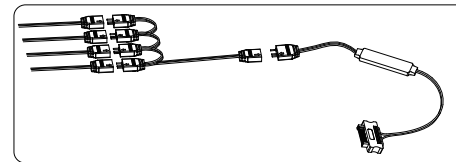

1. Connect the fans' RGB header to the RGB splitter wire. Please make sure the pin with Arrow connects to the one with Arrow too.
2. Connect the single header of RGB splitter wire to the RF control receiver. Make sure the pin with arrow connects to the socket with arrow.
3. Power the RF control receiver by SATA power connector and use the RF controller to set your favorite lighting effect.



- Press this button to turn on/off LED lighting.
- Press these 2 buttons to change the lighting mode.
- Press these 2 buttons to change the lighting speed.
- Press these 2 buttons to change the lighting brightness.
- This button enables the lighting into AUTO/Display mode. See next page for detail.
- This button is for controller/receiver match function. See next page for detail.
- Choose single static color with these 4 buttons.

Special Functions of Controller

- Press this button 5 times continuously until the LED lights go into "blinking" to match the controller with the receiver.
- If the RGB static color buttons don't match the lighting color shown. Press the setting button 5 times continuously until the LED lights go into static white after flashing. Press "R" until the lights show red, "B" until the lights show blue, "G" green. Then press the setting button to finish the color adjustment.

Instructions according to § 18 Batteriegelgesetz (BattG)

Since our products may contain batteries and rechargeable batteries, we are obliged by the Batteriegelgesetz (BattG) to inform you of the following: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste, but you are legally obliged to return used batteries and rechargeable batteries so that professional disposal can be guaranteed. Used batteries may contain harmful substances which, if not properly stored or disposed of, could damage the environment or your health. But batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel and can be recycled. You can return used batteries at a municipal collection point or at the local retailer free of charge. We are also obliged as a distributor of batteries for the return of waste batteries, with our obligation to take back old batteries of the kind that we have as new batteries in our range or have led. Old batteries of the aforementioned kind can therefore also be left free of charge at our business location or sent to us.

Our address is: EKL AG, Nadlerstraße 8-10, 88299 Leutkirch, Germany

At the same address you can also return the old batteries and accumulators mentioned during the opening hours (Monday to Friday 8 am to 4 pm).

Batteries are marked with the symbol of a crossed out trashcan. This symbol indicates that batteries should not be disposed of with household waste. Batteries which exceed the statutory limit values pursuant to § 17 (3) BattG and contain more than 0.0005% by mass of mercury, more than 0.002% by mass of cadmium or more than 0.004% by mass of lead also contain the chemical names of the respective metals - „Hg“ for mercury, „Cd“ for cadmium and „Pb“ stands for lead.



RGB ANLEITUNG

1. Holen Sie sich Unterstützung falls Sie Schwierigkeiten beim Einbau haben.
2. Stellen Sie sicher, dass der PC aus ist wenn Sie die LED Lüfter installieren.
3. Falls Sie Bedenken bezüglich der Teile oder des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Alpenföhn®.


www.alpenfoehn.de

FACEBOOK: [fb.alpenfoehn.de](https://www.facebook.com/alpenfoehn.de)
INSTAGRAM: [ig.alpenfoehn.de](https://www.instagram.com/alpenfoehn.de)
YOUTUBE: [yt.alpenfoehn.de](https://www.youtube.com/alpenfoehn.de)


Motherboard RGB Sync

VORSICHT

Eine falsche Verbindung der Kabel kann zu Beschädigungen und Fehlfunktionen führen!




Schließen Sie das RGB Header Kabel des Lüfters an das RGB Split Kabel an. Achten Sie darauf, dass der Pin mit dem Pfeil an die Buchse mit dem Pfeil angeschlossen werden muss.



Schließen Sie den einzelnen RGB Header des Split Kabels an den RGB Header des Mainboards an. Achten Sie darauf, dass der Pin mit dem Pfeil am 5V Pin des Mainboards angeschlossen werden muss.

Laden Sie die mit Ihrem Mainboard kompatible RGB Sync Software herunter. Anschließend können Sie mittels der Software die Beleuchtung des Lüfters steuern.

RGB Einstellungen mit RF Fernbedienung

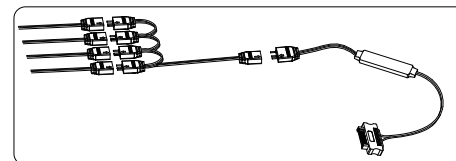

1. Schließen Sie das RGB Header Kabel des Lüfters an das RGB Split Kabel an. Achten Sie darauf, dass der Pin mit dem Pfeil an die Buchse mit dem Pfeil angeschlossen werden muss.
2. Schließen Sie den einzelnen RGB Header des Split Kabels an den RF Control Empfänger an. Achten Sie darauf, dass der Pin mit dem Pfeil an die Buchse mit dem Pfeil angeschlossen werden muss.
3. Schließen Sie den RF Control Empfänger an ein SATA Stromkabel an. Nutzen Sie die RF Fernbedienung um die gewünschten Lichteffekte einzustellen.



- Taste um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.
- Tasten um die den Beleuchtungsmodus zu ändern.
- Tasten um die Effektgeschwindigkeit zu ändern.
- Tasten um die Beleuchtungshelligkeit zu ändern.
- Taste um Auto/Display Modus zu aktivieren.
- Taste um Sender/Empfänger zu synchronisieren.
- Taste für Funktionseinstellungen.
- Tasten um einzelne statische Farbe auszuwählen.

Weitere Funktionen der Fernbedienung

- Drücken Sie diese Taste 5x hintereinander bis die LED das Blinken anfangen um den Sender und Empfänger zu synchronisieren.
- Falls Sie eine einzeln statische Farbe einstellen wollen und die tatsächliche Farbe nicht Ihrer Auswahl entspricht können Sie diese Taste 5x hintereinander drücken bis die LED blinken und dann weiß leuchten. Drücken Sie nun "R" bis die LED die Farbe Rot anzeigen, "B" bis die LED die Farbe Blau anzeigen und "G" bis die LED die Farbe Grün anzeigen. Drücken Sie die Taste für Funktionseinstellungen erneut um die Farbkalibrierung abzuschließen.

Belehrung nach § 18 Batteriegelgesetz (BattG)

Da in unseren Produkten Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegelgesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort kostenfrei abgeben. Auch wir sind als Verreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher auch unter unseren folgenden Annahmestellen unentgeltlich abgeben oder an uns versenden.

Unsere Postanschrift lautet: EKL AG, Nadlerstraße 8-10, 88299 Leutkirch, Deutschland

Unter selbiger Adresse können Sie die genannten Altbatterien und Akkumulatoren ebenfalls während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr) abgeben.

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Auf Batterien, die die gesetzlichen Grenzwerte nach § 17 Abs. 3 BattG überschreiten und mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich außerdem die chemischen Bezeichnungen der jeweiligen Metalle - dabei steht "Hg" für Quecksilber, "Cd" für Cadmium und "Pb" steht für Blei.